


SEIKO GUITAR/BASS TUNER SAT101

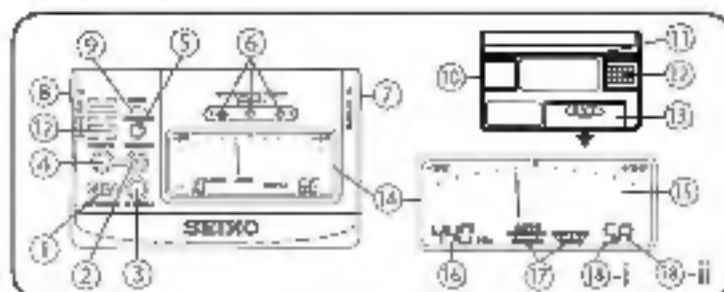


取扱説明書

各部の名称

- | | | |
|---------------|-------------|-----------------------|
| ①電源スイッチ | ⑩インプットジャック | ⑬電池蓋 |
| ②モードスイッチ | ⑪アウトプットジャック | ⑭液晶ディスプレイ |
| ③ピッチスイッチ | ⑫内蔵マイク | ⑮チューニングメーター |
| ④ノート(弦名)スイッチ | ⑬ストップホール | ⑯セント(GENTL) / 標準ピッチ表示 |
| ⑤サウンドスイッチ | ⑭スリットスタンド | ⑰モード表示 |
| ⑥チューニングガイドランプ | ⑮スピーカー | ⑱弦名表示 ⑲ 弦番号 ⑳ 調名 |

チューニングの方法

- 1) モードスイッチを押してチューニングモードを選択します。



- AUTO GUITARまたはAUTO BASSモードの場合は音が入った音に一番近い弦名を自動的に表示し、その音に対して高いか低いかわかりやすく表示します。
 - MANUAL GUITARまたはMANUAL BASSモードの場合はあらかじめ設定した弦の音に対して正しいか低いかを表示しますので、ノート(弦名)スイッチで合わせたい弦名を選択してください。
- 2) ピッチスイッチを押して基準ピッチを設定します。
- ※スイッチを長押しすると設定が可能です。
- 3) 内蔵マイクのそばでギターを弾いて得ます。
- ※曲音に合わせたコードやピッチアップ/ダウン(弦高)を使用する場合は、インプットジャックに接続してください。インプットジャックにコードを接続すると、内蔵マイクは動作しません。
- 4) ギター弦を弾き、合わせたい弦名が表示されてメーターの針とセント表示がゼロセント(0 CENT)になるように、ペグを調整します。
- ※セント以内になるとチューニングガイドランプの中央の緑のLEDが点灯します。

新調音を覚えてチューニングする場合

- 1) サウンドスイッチを押して標準音を聞かします。(もし一時的にサウンドスイッチを押すと停止します)
 - 2) モードスイッチを押してチューニングモードを選択します。(500Hzの GUITAR / 300Hz BASS)
 - 3) ノート(弦名)スイッチを押して覚えたい弦名を選択します。
 - 4) ピッチスイッチを押して基準ピッチを設定します。
- ※500Hz GUITARと標準の標準より1オクターブ高い音を発音します。
 - ※300Hz BASSは標準の標準より2オクターブ低い音を発音します。

その他の事項

- オートパワーオフ機能：音の入力やスイッチ操作が一時間以上なくなると自動、自動的に電源がオフになります。(サウンドモード：5分、その他のモード20分)
- オートパワーオフ機能のキャンセル方法：ノートスイッチとサウンドスイッチを同時に押し続けると電源をオンすることで、この機能はキャンセルされます。一度電源をオフすると解除されます。
- メモリーバックアップ機能：使用中に電源が切れた場合でも内部メモリに保存します。ただし、電池を完全に交換してしばらく経過後に初期状態にリセットされます。
- 初期状態：モード＝GUITAR、ピッチ＝440Hz、GENTL＝ON、BASS＝44
- スリットスタンド：カードやコインなどを差してスタンドとしてお使いいただけます。また、演奏台に押し込んで使用いただくこともできます。
- ※このスタンドやコインなどは付属品ではありません。
- ※演奏台の構造によっては使用できない場合があります。使用前に押し込んでみることをおすすめします。

電池交換の方法

電池が消耗してきますと液晶ディスプレイやチューニングガイドランプが暗くなります。このような場合は速やかに電池交換を行ってください。

- 1) 電源をオフにします。
 - 2) 背面にある電池蓋を矢印の向きにスライドさせて外します。
 - 3) 消耗した電池を取り出し、電池表示と向きを新しい電池にセットします。
 - 4) 電源スイッチを数回押して正常に動作していることを確認します。
- ※電池の交換は必ず慎重に行ってください。新しい電池を誤って使用したり、電池メーカーの指定電池と違ってご使用にならないでください。
 - ※古い電池は各品包装の指示にしたがって適切に処理してください。
 - ※長期間ご使用でない場合は電池を乾燥した状態で保管してください。
 - ※付属の乾電池は使用期限が示すので廃棄の注意があります。

注意事項

- インプットジャックに何も接続しない状態でアウトプット端子にアンプなどの機器を接続しないでください。接続された機器を損傷する恐れがあります。
- プラグの抜き差しを行う場合は必ず電源が切れた状態で行ってください。
- 本機はインプットジャックに入力された信号をバイパスする機能が備えられていますが、この機能を使用する場合はノイズの発生を抑えるために本機の電源をオフにしてご使用下さい。
- 周囲の音やハムノイズの影響で、表示を暗くなくともチューニングの時のような表示をする場合がありますが故障ではありません。
- チューニング範囲内の音であっても音質成分の多い高音や低音の早い音は正しくチューニングができない場合があります。

製品仕様

モード	オートギター/マニュアルギター/オートベース/マニュアルベース、サウンド
調音範囲	ギター：7B、8E、9A、4D、3B、2B、1E/ベース：LowB、4E、3A、2D、1D、HighD
音階判別	ギター：7B、8E、9A、4D、3B、2B、1E/ベース：LowB、4E、3A、2D、1D、HighD ギターは調音の音名より1オクターブ高い音を発音します。 ベースは調音の音名より2オクターブ低い音を発音します。
標準ピッチ	セント
標準ピッチ	44=435Hz ~ 445Hz (1Hz刻み)
付属機能	オートパワーオフ、メモリーバックアップ
端子	インプットジャック(φ6mm モノラル)/アウトプットジャック(φ8mm モノラル)
電源	単4乾電池 × 2本 (3V)
寸法	105.8 (W) × 68.0 (D) × 17.7 (H) mm (突起部含む)
重量	90g (突起部含む)
付属品	乾電池(単4)、標準電池用4粒乾電池 × 2本

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。